

**KD-7000**  
(Manual en Castellano)

La balanza debe siempre ser usada en un entorno estable y sin excesivas corrientes de aire, vibraciones, corrosiones y extremas temperaturas y humedades.

**Operaciones con la Balanza (Notas)**

- No exceder la capacidad de la máquina. Si se pasa más de 7 kg puede dañar las células de carga.
- Mantener la balanza encendida un tiempo para que estabilice. Encienda y espere unos segundos antes de pesar algo en ella
- La limpieza del entorno es buena, vibraciones, corrientes de aire, polvo...etc no es buena para la balanza. Manténgala también fuera del alcance de otros equipos electrónicos, porque puede hacer que fluctúe la pesada.
- Manéjela con cuidado, deje reposar el objeto a pesar encima de la plataforma con delicadeza, no lo deje caer. La balanza está fabricada para durar, pero un buen manejo asegurará su correcto funcionamiento por mucho más tiempo.
- No la exponga a excesivo calor o frío. La balanza trabaja bien a temperatura normal dentro de una casa u oficina.

**Encienda la balanza**

Presione el botón ON para encender la balanza, iniciará un pequeño test, cuando pase unos segundos aparecerá "0" en pantalla, ya puede trabajar.

**Pantalla de display**



Mantiene en pantalla durante unos segundos el peso



Balanza en Modo cero



Batería gastada



Balanza estabilizada

## Funciones del teclado

MODE

Cambia de unidades de medida

HOLD

Presionando esta tecla, mantiene en pantalla el peso, presione de nuevo para cancelar.



Encendido de la balanza


TARE

Botón de Cero o Tara

Presione Tare para resetear la balanza a cero, cuando presione esta tecla, aparecerá en pantalla el indicador 

## Cambiar la luz en pantalla y la función Beep

Puede activar o desactivar la luz en el lateral de la balanza y el sonido.

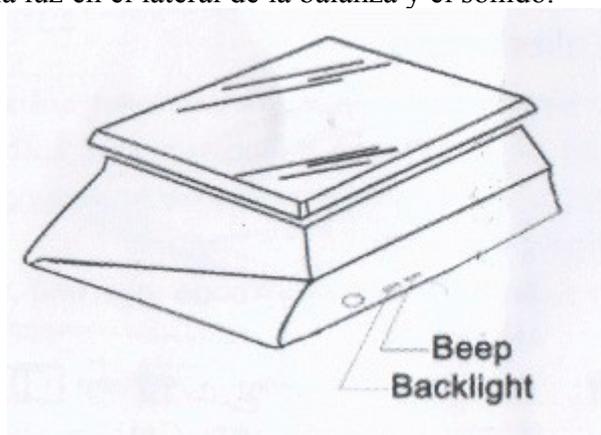

## OPERACION

- 2) 3 pilas Alkalinas “AA” (1,5V) son necesarias para el funcionamiento
- 3) Instalar las pilas
  - a) Abra el compartimento
  - b) Entre las pilas alineadas correctamente
  - c) Cierre el compartimento
- 4) La balanza está preparada para operar.

## CALIBRACIÓN

Importante: Esta balanza viene calibrada profesionalmente desde fábrica, NO necesita calibrarse de nuevo. Como siempre usuarios avanzados quieren optimizar la calibración y desean calibrarla para mantenerla perfectamente exacta.

Necesitas una pesa de 5Kg.

1. Apague la balanza y póngala en un sitio estable.
2. Presione y mantenga las teclas HOLD y ON a la vez sin soltarla, hasta que aparezca en pantalla “CALE”.
3. Ponga el peso de 5 kg encima de la plataforma, espere 3 segundos y presione la tecla “TARE”.  
Calibración completada

NOTA: SI después de la calibración la balanza no pesa correctamente, debemos repetir la misma operación de forma más lenta.